



MECHANICAL KEYBOARD RK-9000V2

User Manual



Thank your purchasing the RK-9000V2 series mechanical keyboard – a classic design imbued with mechanical technology to meet your needs. Featuring Cherry MX switches where every key press is optimized to improve your experience.



Package Contents

- · RK-9000V2 mechanical keyboard
- User Guide
- · USB cable
- · PS2 cable

System Requirements

- · PC with an available USB port
- · Win XP, Vista, Win7, Win8
- · MAC: OSX 10.3 or later (Follow USB HID key)
- · Linux: Ubuntu, Fedora (Follow USB HID key)

Specification

Keyboard	104 English
Interface	USB
Key Switches	Cherry MX switches
Key Pitch	19.05 mm
Keystroke	4.0±0.5 mm

Total Travel	4.0-0.4 mm
Operating Force	2.0±0.5 oz.
Life Cycle	50 × 10^6 Times
Cable Length	180 cm
Dimension	440 × 138 × 30.5 mm(L×W×H)

Installation

Step1

Plug your RK-9000V2 mechanical gaming keyboard into an available USB/PS2 of your computer.

Step2

Windows will detect and automatically install all the necessary drivers for the keyboard.

Multimedia Functions

Function keys

· Press FN+F1~F2 to enable shortcut keys

FN+F1 shortcut for Explorer



FN+F2 shortcut for Outlook



· Press FN+F3~F8 to enable multimedia keys

FN+F3 Previous track




FN+F5 Play/Pause



FN+F7 Volume down



Next track



FN+F6 Mute



FN+F8 Volume up



Disable/Enable the Windows Key

- · Default: The Windows key is enabled
- · Press FN+F12 to disable/enable the Windows key

Merci de l'achat du clavier mécanique de la série RK-9000V2, un design classique fort d'une technologie mécanique avancée pour répondre à vos besoins. Avec des touches Cherry MX, pour que chaque pression soit optimisée pour améliorer votre expérience.



Contenu de la boîte

- · Clavier mécanique RK-9000V2
- · Guide de l'utilisateur
- · Câble USB
- · Câble PS2

Configuration système requise

- · PC avec port USB compatible
- · Win XP, Vista, Win7, Win8
- MAC: OSX 10.3 ou version ultérieure (avec touche HID USB)
- · Linux: Ubuntu, Fedora (avec touche HID USB)

Spécifications

Clavier	104 Anglais
Interface	USB
Commutateurs des touches	Commutateurs Cherry MX
Taille des touches	19.05 mm
Frappe	4.0±0.5 mm

Distance totale	4.0-0.4 mm
Force d'utilisation	2.0±0.5 oz.
Cycle de vie	50 × 10^6 fois
Longueur du câble	180 cm
Dimensions	440 × 138 × 30.5 mm(L×L×H)

Installation

Étape 1

Branchez votre clavier de jeu mécanique RK-9000V2 à un port USB/PS2 disponible de votre ordinateur.


Étape 2

Windows détectera et installera automatiquement tous les pilotes nécessaires pour le clavier.


Fonctions multimédias

Touches de fonction

· Appuyez sur FN+F1~F2 pour activer les touches de raccourci



· Appuvez sur FN+F3~F8 pour activer les touches multimédias

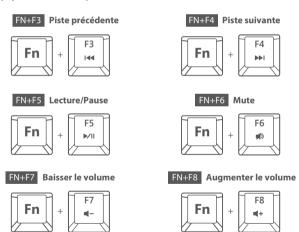

Désactiver/activer la touche Windows

- · Par défaut : La touche Windows est activée
- · Appuyez sur FN+F12 pour désactiver/activer la touche Windows

Gracias por adquirir el teclado mecánico de la serie RK-9000V2 – un diseño clásico imbuído de tecnología mecánica para adaptarse a tus necesidades. Con los nuevos conmutadores de tecla mecánicos MX Cherry cada pulsación se optimiza para mejorar tu experiencia de uso.



Contenido del paquete

- · Teclado mecánico RK-9000V2
- · Guía del usuario
- Cable USB
- · Cable PS2

Requisitos del sistema

- · Ordenador con puerto USB disponible
- · Win XP, Vista, Win7, Win8
- · MAC: OSX 10.3 o posterior (USB HID)
- · Linux: Ubuntu, Fedora (USB HID)

Spécifications

Teclado	Inglés 104
Interfaz	USB
Teclas conmutadoras	Conmutadores Cherry MX
Distancia de teclas	19.05 mm
Frappe	4.0±0.5 mm

Recorrido Total	4.0-0.4 mm
Fuerza operativa	2.0±0.5 oz.
Ciclo de Vida	50 x 10^6 veces
Longitud del cable	180 cm
Dimensiones	440 × 138 × 30.5 mm (LxAnxAl)

Instalación

Paso 1

Conecte el teclado mecánico RK-9000V2 a una conexión USB/PS2 disponible de su ordenador.

Paso 2

Windows detectará e instalará automáticamente los controladores necesarios para el teclado.


Funciones multimedia

Teclas de función

· Pulse FN+F1~F2 para activar las teclas de acceso directo



· Pulse FN+F3~F8 para activar las teclas multimedia

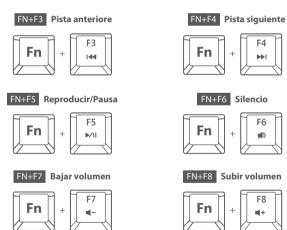

Active/Desactive la tecla de Windows

- · Predeterminado: La tecla de Windows está activa
- · Pulse FN+F12 para desactivar/activar la tecla de Windows